


## NOTICE DE MONTAGE

La plinthe automatique KLOMATIC PRESTIGE (brevetée S.G.D.G. France et Etranger) peut se monter sur toutes les portes. Portes avec ou sans recouvrement. Portes ouvrant à droite ou à gauche, à l'intérieur ou à l'extérieur.


### *Vostra porte s'ouvre à l'intérieur*

(cas le plus fréquent : celui des portes d'entrées)

- Présentez le KLOMATIC devant la porte à l'intérieur et vérifiez si le poussoir A est bien du côté de la serrure (Fig. 1).

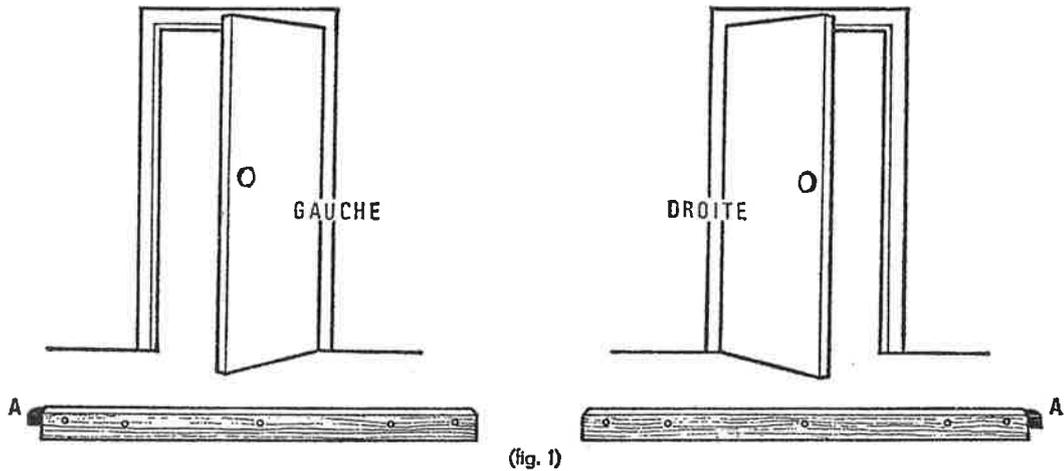

- Dans la négative, vous commencez par dégager l'axe en laiton du poussoir (A) pour cela vous placez votre angle en (R) et vous poussez vers le bas; puis vous tirez à vous le mécanisme avec 2 doigts en a et b (Fig. 2). Vous le retournez et vous le replacez dans ses pivots. Vous placez le poussoir à l'opposé et vous réengagez son axe bien à fond (Fig. 3).

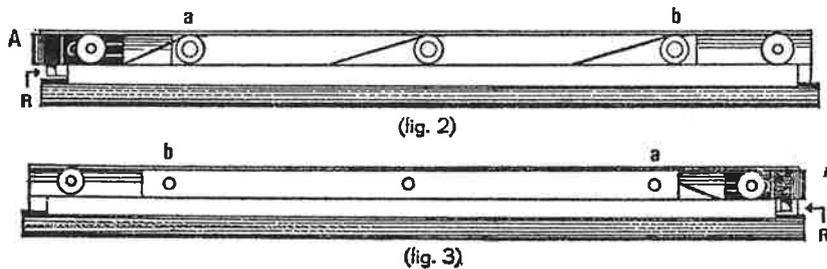


— Sciez la cornière plastifiée à la largeur de votre porte, bien entendu du côté opposé au poussoir.

— Sciez ensuite le support alu du joint caoutchouc en retrait de 5 mm par rapport à la cornière plastifiée en ayant soin de laisser dépasser le caoutchouc (Fig. 4).

- Appliquez donc le KLOMATIC au bas de la porte; le bord supérieur étant à 38 ou 40 mm environ du sol, suivant l'état de celui-ci; le bord vertical étant au ras de la porte.
- Vissez ensuite les 4 vis à bois dans les trous prévus à cet effet.
- La porte étant fermée : prenez la butée haute si vous avez une porte à RECOUVREMENT, la butée basse si vous avez une porte en FEUILLURE; et appuyez-la contre le poussoir du KLOMATIC dans la position indiquée figure (5) jusqu'à ce que le joint vienne en contact avec le sol.

Pointez les trous des 2 vis de fixation au milieu des trous allongés de la butée de façon à pouvoir la bloquer à la position idéale pour obtenir une fermeture parfaite.

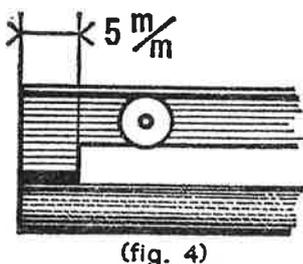

### *Vostra porte s'ouvre à l'extérieur*

- Vous n'avez plus besoin des butées, car c'est l'encadrement qui pousse directement le poussoir A.

